

DALI DIM AP

МОДЕЛЬ


DALI 220V 100mA TW

ГАРАНТИЯ

2 years

СЕРТИФИКАТЫ

EAC, CE

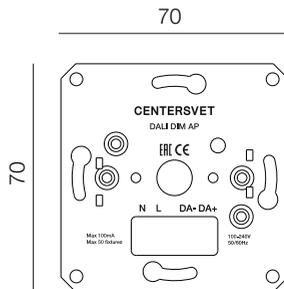


IMPORTANT



Created by

CENTERSVET


Выбор группы DALI

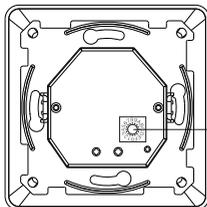

Выбор группы DALI

0-передавать на все устройства сразу

Управление и переключение режимов

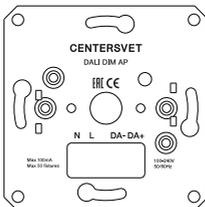


Режим яркости от 0% до 100%

Двойное нажатие режим—CCT

УСТАНОВКА


Совместимые накладные для поворотно-нажимных диммеров: Gira, JUNG, Schneider, Berker, Busch-Jaeger, Niko

Подключение контроллера к светильнику

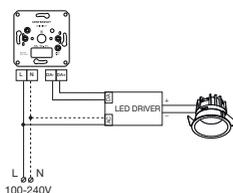

1


Подключение к нескольким светильникам

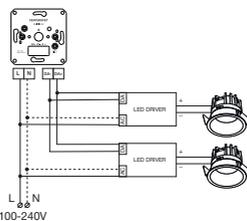

! Макс. кол-во светильников 50


2

Подключение контроллера в пассивном режиме с источником питания по шине DALI

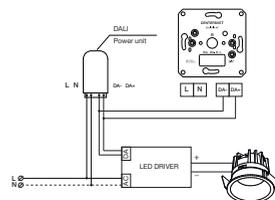

3


Подключение к двум контроллерам, согласованное управление освещением

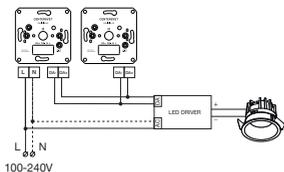

! Соблюдайте полярность подключения

4

Подключение к 3 и более контроллерам, согласованное управление освещением

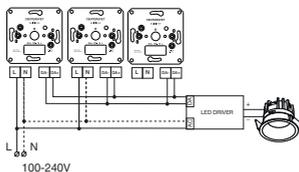

! Максимум два активных контроллера на шине

5

ФУНКЦИИ

- Регулировка яркости DT6 DALI
- Управление DT8 DALI CCT
- Встроенный источник питания DALI 100 мА.
- Питание от шины DALI или от сети переменного тока 220 В.
- Управление только 1 группой DALI
- Позволяет установить номер для групп DALI (0-15)
- Позволяет устанавливать и удалять желаемую яркость освещения

ВНИМАНИЕ!

Контроллер не назначает адреса и группы DALI.

Используйте программатор DALI любого производителя, чтобы настроить систему.



1. Нажмите и удерживайте ручку в течение 10 секунд, пока индикатор не начнет мигать, чтобы установить текущее значение яркости как минимальное. Регулируется от минимального значения до 100%.
2. Удаление настройки минимальной яркости. Сначала нажмите на ручку, чтобы выключить свет, затем нажмите и удерживайте ручку в течение 10 секунд, пока индикатор не начнет мигать – минимальное значение яркости будет удалено. Затем яркость регулируется от 1% до 100%.