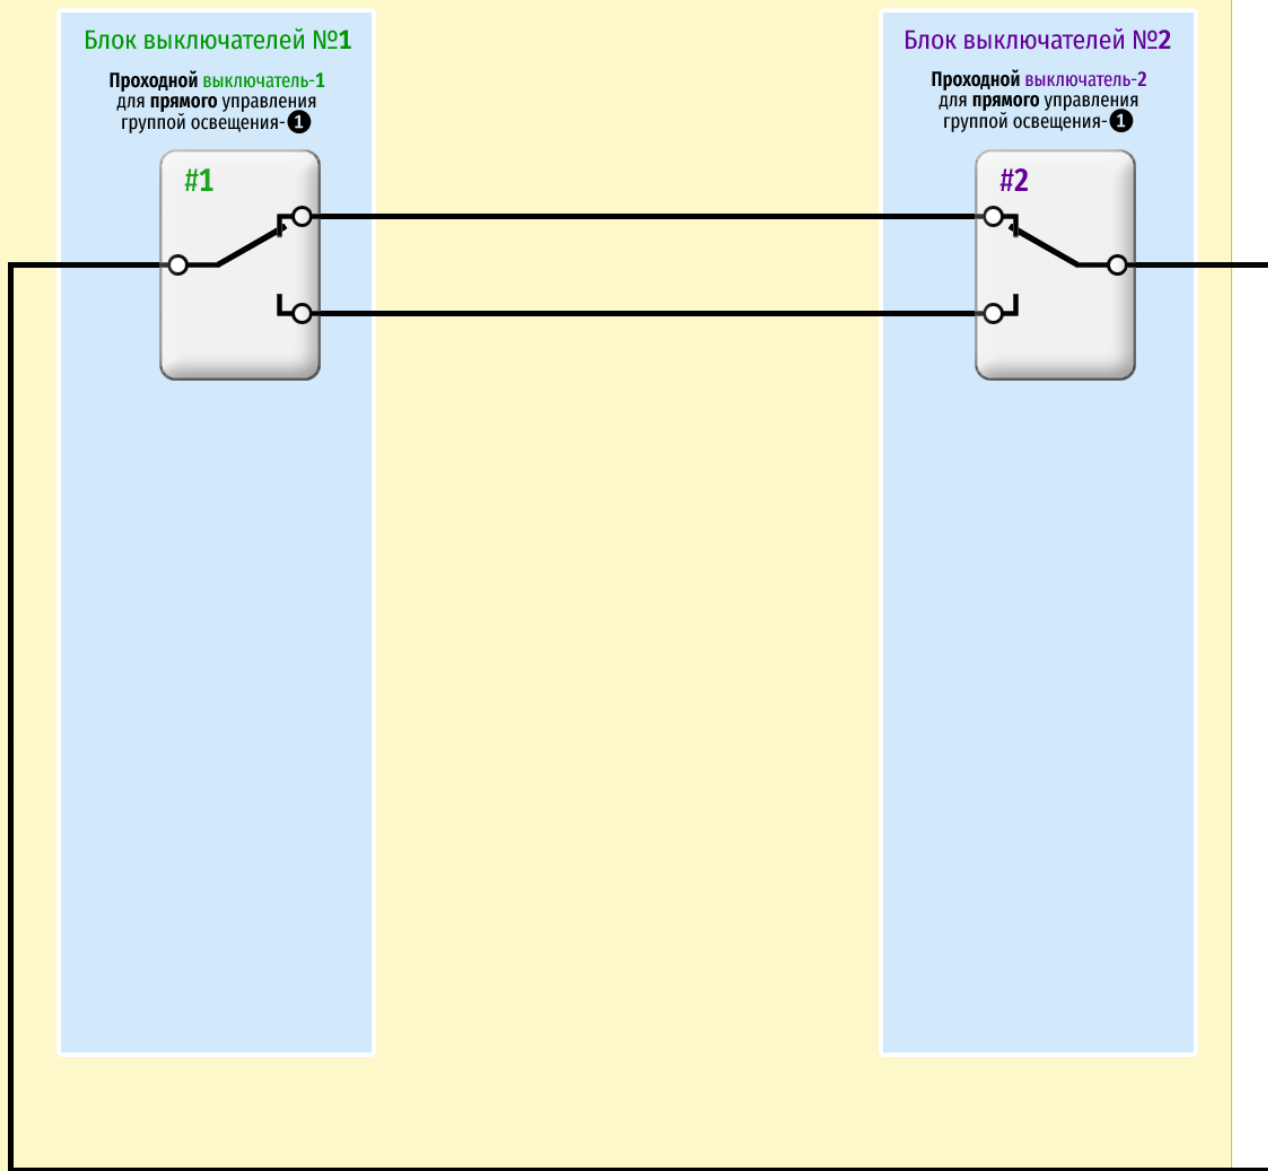


АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОХОДНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ

 2
ЛИСТ

ПОМЕЩЕНИЕ

ЭЛЕКТРОЩИТ


Пример-1:

классическая электропроводка без автоматизации управления с двумя проходными выключателями для управления одной группой освещения из двух разных мест.